

Montage instructie koperen windwijzers M




1. Schuif de koperen stelring op de juiste afstand en zet deze vast. (afhankelijk van hoe hoog u de windwijzer wenst)




2. Schuif de grote koperen bal tot de stelring over de staaf.

3. Schuif de windroos kruislings over de stalen staaf.

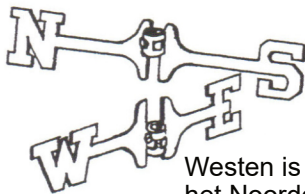

Westen is links van het Noorden


4. Schuif de kleine koperen bal over de staaf tot aan de windroos

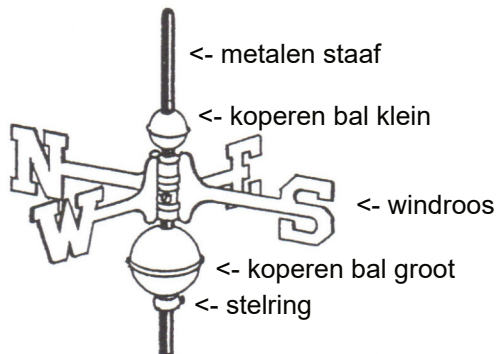

holle buis onderzijde windwijzer



5. Schuif de onderzijde (holle buis) van de windroos over de staaf heen.



** Indien van toepassing; schuif de metalen haak tegelijkertijd over de staaf (meegeleverd bij sommige windwijzers)

Inhoud doos:

1 windwijzer koper
1 set windroos
1 stalen staaf inclusief koperen stelring
1 koperen bal groot
1 koperen bal klein
1 muursteun 12.5 cm



Eindresultaat na montage

TIPS

Een koperen windwijzer zal door de jaren heen door weersinvloeden op natuurlijke wijze oxideren, hierdoor ontstaat op termijn de welbekende prachtige patina groene kleur.

Om het roodkoper glanzend te houden wordt vernis (blanke lak) op terpetinebasis) toegepast. Het roodkoper verliest de net gepoetste glans en krijgt een warme tint. De roodkoperen kleur blijft dan heel lang goed. Indien na verloop van jaren het roodkoper minder mooi is geworden kan je het schoonmaken met thinner of afbijt, vervolgens het roodkoper poetsen en en opnieuw lakken.

Een 3D-windwijzer dient na een aantal jaren opnieuw te voorzien van iets montage vet om soepel draaien te garanderen. Ondanks de slijtvaste meerlaagse coating kan het zijn dat de zwarte delen op de langere termijn opnieuw moeten worden gecoat. Wij adviseren hiervoor Hammerhite daar deze coating het meest weervast is.

Plaats je windwijzer op een zo open mogelijke plek waar de wind vrij spel heeft op de windwijzer.



allewindwijzers.nl